


Microsonic



INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica para evitar daños por un uso incorrecto. Preste especial atención a las indicaciones de seguridad. Si entrega el dispositivo a un tercero, también deberá entregarle estas instrucciones de uso.

DESCRIPCIÓN

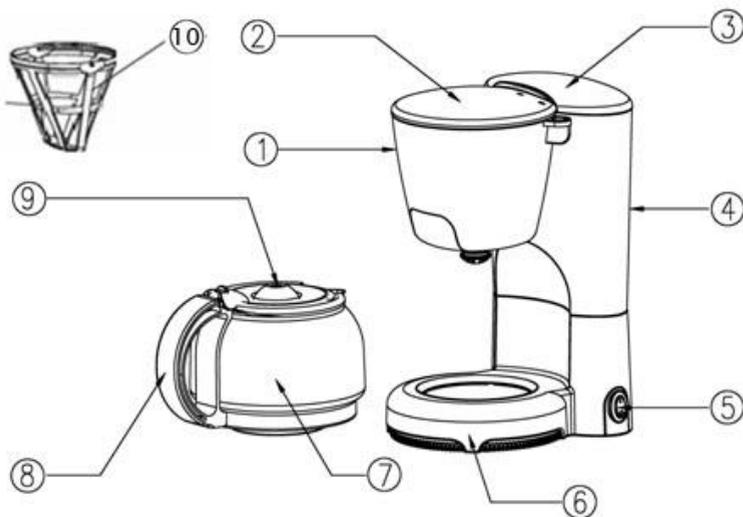

1. Embudo
2. Tapa superior
3. Tapa del tanque de agua
4. Tanque de agua
5. Interruptor de encendido
6. Placa de calentamiento
7. Jarra de vidrio
8. Asa de la jarra de vidrio
9. Tapa de la jarra de vidrio
10. Filtro permanente

IMPORTANTE

- Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- No coloque el aparato sobre una superficie caliente.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente si se producen problemas durante la preparación del café y antes de limpiar el aparato.
- No permita que el cable de alimentación esté cerca de superficies calientes.
- Utilice el aparato fuera del alcance de los niños. Evite que tiren del cable de alimentación.
- Nunca utilice el aparato si el enchufe del cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- En caso de que el cable de alimentación esté dañado, deberá ser reemplazado por un taller de reparación autorizado por el fabricante.
- No utilice el aparato para ningún otro uso que no sea el doméstico previsto.
- No llene el aparato con agua una vez que se haya encendido.
- La placa calefactora está caliente durante el funcionamiento. No la toque, ¡riesgo de quemaduras graves!
- Para llenar el depósito de agua, utilice únicamente agua fría.

ANTES DEL PRIMER USO

Para un sabor perfecto, realice 2 o 3 procesos de ebullición con agua fresca (sin café). Una vez que haya pasado toda el agua, apague el aparato y déjelo enfriar durante 5 minutos. Luego repita el proceso con agua fresca.

HACIENDO CAFÉ

Llene el depósito de agua con la cantidad necesaria de agua. Asegúrese de que el nivel de agua no sea inferior a la marca mínima ni superior a la indicación "MAX". Utilice únicamente agua fresca y fría. El número de tazas se puede leer en la ventana de nivel de agua. Inserte papel de filtro de tamaño "1X4" si no ha utilizado la cesta y llene con la cantidad deseada de café molido.

Encienda el aparato. Espere hasta que finalice el proceso de preparación y se vacíe el embudo.

PREPARA MÁS CAFÉ INMEDIATAMENTE

Después de preparar el café, si desea preparar más café solo apague la cafetera y espere al menos 5 minutos hasta que se enfríe. Luego puede rellenar el tanque de agua.

LIMPIEZA

- Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el aparato en agua.
- Límpielo con un paño húmedo.
- La jarra, el filtro y el embudo se pueden lavar con agua caliente y jabón.

DESCALCIFICACIÓN

Descalcifique su cafetera periódicamente.

- Utilice el aparato como se describe. Sin embargo, ahora utilice una mezcla de agua y vinagre para llenar el tanque de agua y no llene el embudo con café molido.
- Después de descalcificar, deje que el aparato funcione al menos dos veces con solo agua fresca para enjuagar el vinagre y los restos de cal.

Eliminación respetuosa con el medio ambiente



¡Puedes ayudar a proteger el medio ambiente!

Recuerda respetar la normativa local: entrega los equipos eléctricos que no funcionen en un centro de eliminación de residuos adecuado

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.

TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984